

LINE表

B-LINE

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
INDIGO 2000 Showtec Indigo 4500 Advanced.16bit 14ch	パン	1	2	3	4	5	6	7
	パンファイン	15	16	17	18	19	20	21
	チルト	29	30	31	32	33	34	35
	チルトファイン	43	44	45	46	47	48	49
	パン/チルトスピード	57	58	59	60	61	62	63
	COLOR	71	72	73	74	75	76	77

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
GOBO2 GOBO2 ローテ PRISM FOCUS Dim ST コントロール	GOBO2	8	9	10	11	12	13	14
	GOBO2 ローテ	22	23	24	25	26	27	28
	PRISM	36	37	38	39	40	41	42
	FOCUS	50	51	52	53	54	55	56
	Dim	64	65	66	67	68	69	70
	ST	78	79	80	81	82	83	84

	①	②	③	④	⑤	⑥
LED 客電 American DJ MEGA TRAI PAR PROFILE PLUS 6ch	R	85	86	87	88	89
	G	91	92	93	94	95
	B	161	162	163	164	165
	UV	167	168	169	170	171
	St	173	174	175	176	177
	Dim	179	180	181	182	183

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LED Stage 奥① Generic RGBW, 7 DMX 7ch	Dim	108	109	110	111	112	113	114
	R	115	116	117	118	119	120	121

	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
LED Stage 奥② American DJ Dotz Par 9ch	R	401	402	403	404	405	406	407	408	409
	G	410	411	412	413	414	415	416	417	418
	B	419	420	421	422	423	424	425	426	427
	Dim	428	429	430	431	432	433	434	435	436

	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
LED Stage 前 Generic RGBW, 8 DMX 8ch	Dim	129	130	131	132	133	134	135
	R	145	146	147	148	149	150	151
	G	153	154	155	156	157	158	159

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LED SS American DJ 18P Hex(パッチ上12P Hex) 12ch	R	245	246	247	248	249	250	251
	G	281	282	283	284	285	286	287
	B	257	258	259	260	261	262	263
	W	269	270	271	272	273	274	275

	①	②	③	④
Am	253	254	255	256
UV	289	290	291	292
Dim	265	266	267	268
ST	277	278	279	280

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
25Wx4 Moving Head BEAM4 25Wx4 Moving Head 14ch	パン	185	186	187	188	189	190	191
	パンファイン	207	208	209	210	211	212	213

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LED①	LED①	192	193	194	195	196	197	198
	LED②	214	215	216	217	218	219	220

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
LED Foot American DJ Dotz Par 9ch	R	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	G	108	109	110	111	112	113	114	115	116

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
INNO POCKET Z4 American DJ INNO POCKET Z4 22ch	パン	301	302	303	304	305	306	307
	パンファイン	323	324	325	326	327	328	329
	チルト	345	346	347	348	349	350	351

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
R	R	309	310	311	312	313	314	315
	G	331	332	333	334	335	336	337
	B	353	354	355	356	357	358	359

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
ZOOM	ZOOM	317	318	319	320	321	322	323
	St	339	340	341	342	343	344	345
	Dim	361	362	363	364	365	366	367

	①	②
ストロボライト STAGE EVOLUTION GS900DMX 2ch	フラッシュスピード	500
	フラッシュ明度	501

C-LINE

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
LED ストロボ NITEC ディマーパッチ 8ch	1	2	3	4	Program	SP	Dim	St
	1	2	3	4	5	6	7	8

	①	②
ANTARI Z351 Fazer ディマーパッチ 2ch	輝	511
	FAN	512



D-LINE

	①	②	③	④	⑤	⑥
LED フロア American DJ ディマーパッチ 11ch	R	1	4	7	10	11
	G	2	5	8		
	B	3	6	9		

高田馬場 CLUB PHASE 機材リスト

2022.7.16現在

調光卓	Taitan Mobile	サブマスター 10本 x60ページ Ver10.1	1台		
	Titan Mobile Wing	サブマスター 20本 x60ページ	1台		
	SCENESETTER48	予備車	1台		
機材	フレネルレンズ		500w	12台	移動可能台数 2台
	PAR 64 Long (N)	ナロー	500w	17台	移動可能台数 4台
	PAR 56 Long (M)	ミディアム	500w	23台	
	PAR 56 Short (M)	ミディアム	500w	17台	
	平凸レンズ		500w	6台	
	ムービングライト・SPOT	INDIGO2000		6台	
	ムービングライト・WASH	INNO POCKET Z4		3台	
	ムービングライト・HEAD	25Wx4 Moving Head		2台	
	LED ストロボ/ストロボライト			1台/2台	
	LED PAR			15台(客席側6台)	
	スモークマシン	スモークマシン	ANTARI Z350Fazer	1台	
	カラーフィルター	ポリカラー	#40,71,12,84,35,76,86,57		
Leeフィルター		#106,119,121,124,126,135,141,158,180,181,183,202			若干枚枚

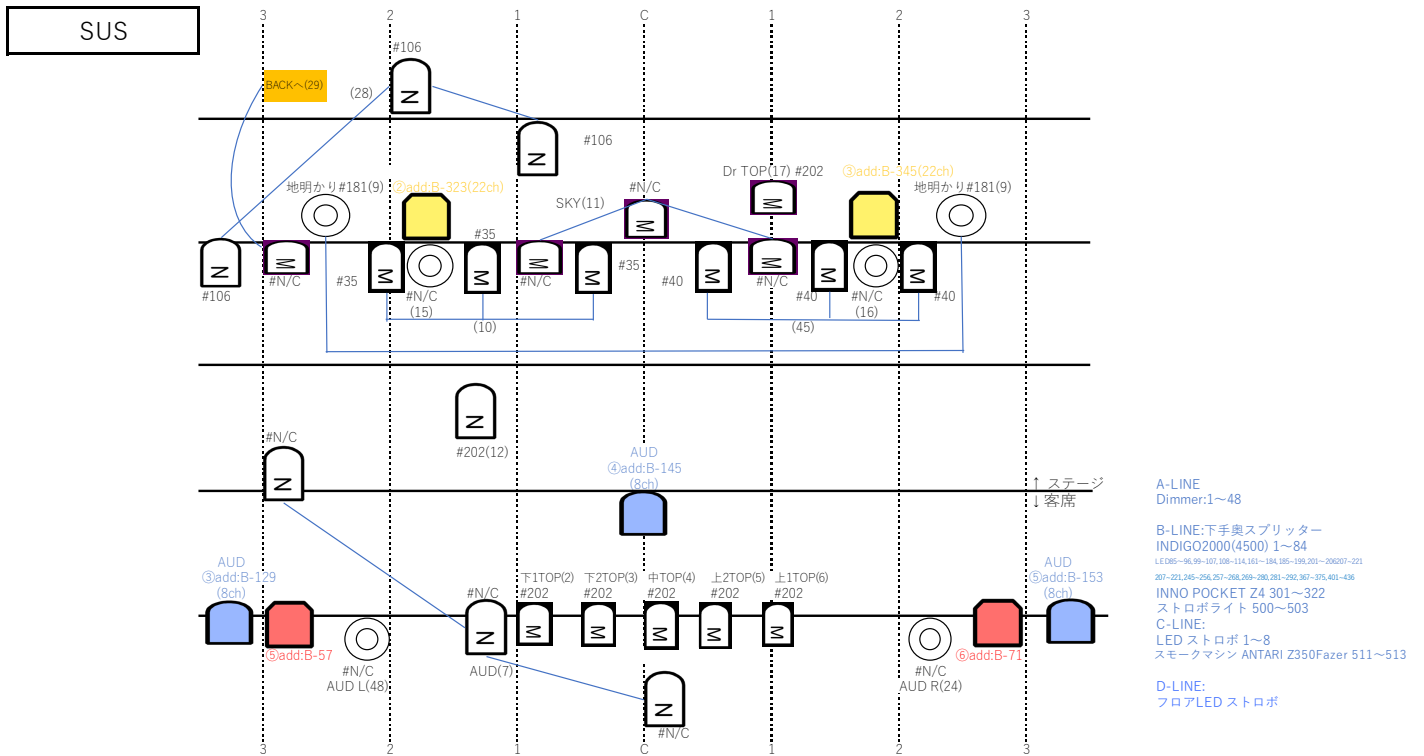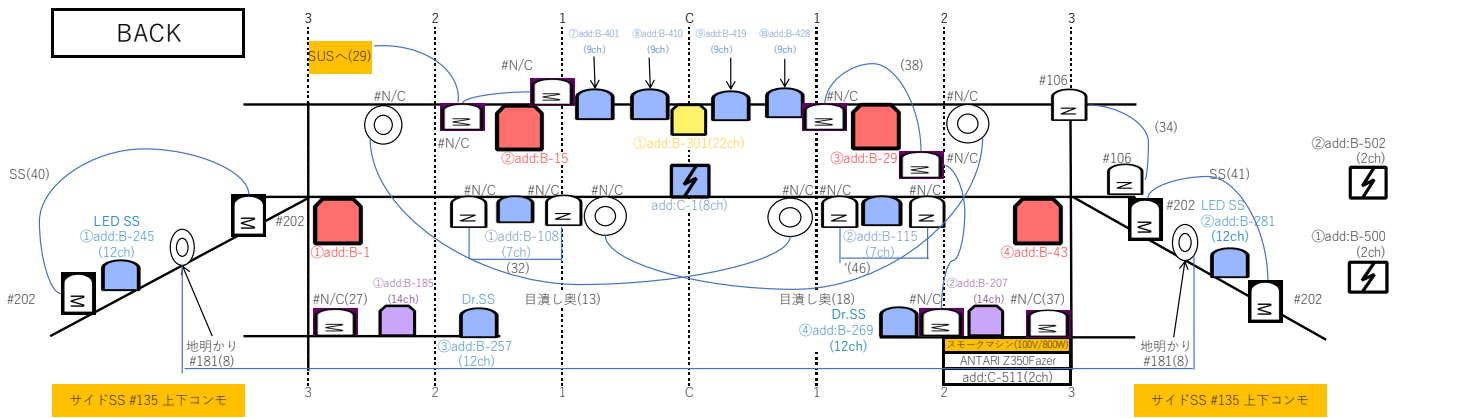

2022.7.16現在	keys														
高田馬場CLUB PHASE	○	≡	≡	≡	平凸	LED Par	LED ストロボ	ストロボライト	ムービングSPOT	ムービングWASH	ムービングHEAD				
照明仕込み図	フレネルレンズ (500w) 12台	Par64 5N 17台 CL 2台	Par56(Long) 5M 14台 客電2台 CL7台	Par56(Short) 5M 17台	平凸 レンズ (500w) 客電4台 MB出て2台	LED Par 15台	LED ストロボ 1台	ストロボライト 2台	ムービングSPOT INDIGO2000 6台	ムービングWASH INNO POCKET 24 3台	ムービングHEAD 25Wx4 Moving Head 2台				

ステージ作業灯・調光卓操作(Dim:36) + 蛍光灯
ホール作業灯(客電)・調光卓操作(Dim:25,26,43) + 蛍光灯
・基本仕込みから変更した場合は、復帰をお願いします。
・ムービングライト、LEDの移動はご注意ください。
・灯台付近の()数字は回路番号です。
・基本仕込みは変更することができます。必ず照明担当にご連絡ください。
Mailアドレス (info@club-phase.com)